
本製品・前面

## AV-LS500LE セットアップガイド

M-MANU200640-02

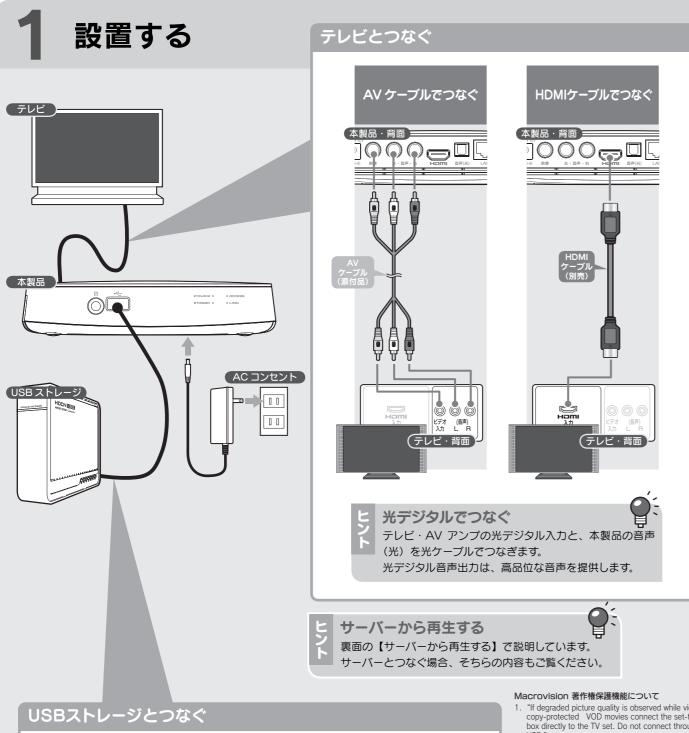

USBストレージ

USB ケーブル (USB ストレージのもの)

※ USB ストレージの種類や状態によっては、つないでから認識され


るまで 1 分以上掛かることがあります。

- "If degraded picture quality is observed while viewing copy-protected VOD movies connect the set-top box directly to the TV set. Do not connect through a
- "Do not connect the unit through a VCR. Video signals fed through VCRs may be affected by copyright protection systems and the picture will be distorted on the television."
- 3. "Connecting your TV directly to the Audio/Video output of your Set-Top-Box will assure a more vivid picture and enhance your viewing enjoyment."

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する 者に作権を誘されば毎組をヒアカアサイなこで縁回する 際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画でき ません。また、この機能により、再生目的でもピデオ デッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著 作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニ ターを直接接続してお楽しみください。

## 2 リモコンを準備する


## 電池を入れる

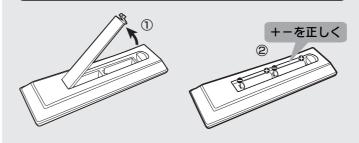

## 乾電池の取り扱い

- ●添付の単四形乾電池は動作確認用です。お使いの際は、新 しい単四形乾電池をご用意ください。
- ●指定された乾電池(単四形)以外を使わない。
- ●極性(+、一)を逆にしない。
- ●交換の際は、必ず二本とも新しい電池にする。

### 操作範囲

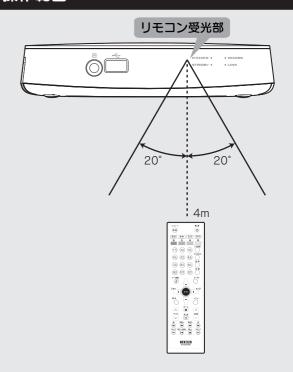

# 電源を入れる

## 1. POWERランプが点灯していることを確認する



## 2. テレビを本製品の画面に切り替える

テレビのリモコンで「入力切替」をして、本製品の画面を表 示してください。


※ [入力切替] ボタンがない場合、[ビデオ] ボタンで切り替 えてください。

## 3. ホームメニューが表示される

下のような画面が表示されたら、本製品は起動しています。



## 上の画面が表示されない



- ・テレビの入力切替を何度か行ってみてください。
- · HDMI と AV ケーブルを両方つないでいませんか? その場合、AV ケーブル側には出力されません。

# 4 USB ストレージから再生する

## 1. ■ で、再生したいコンテンツの種類を選ぶ






## 2. 決定する

⇒ 選んだ種類に従って、USB ストレージ 内のコンテンツリストが表示されます。



## 3. ┃ ▼ で、再生したいコンテンツを選ぶ



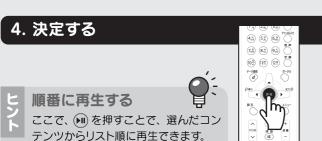


## 5. コンテンツが再生される

右上の再生操作方法をご覧になり、再生操作を行ってください。



※ コンテンツの形式や作成方法により、正常に再生できない場合が あります。

### 再生操作方法

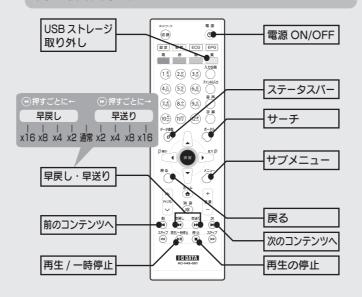

#### USBストレージを取り外す

この手順を行わずに、USB ストレージを取り外すと、USB ストレージ内のデータが破損するおそれがあります。

## 1. 🏝 を押す

⇒ USB ストレージの取り外し画面が表示 されます。



## 2. 🏗 を押す





## 3. ▶ で[OK]を選び、 **■**を押す





4. USBストレージを取り外す

## 画面で見るマニュアルを見る

### 画面で見るマニュアルを見る方法

- ① 弊社 Web ページ (http://www.iodata.ip/) にアクセス
- ② サイト内検索に「AV-LS500LE 画面で見るマニュアル」 と入力し、Q様素をクリックします。



- ③表示された検索結果から、「AV-LS500LE 画面で見るマ ニュアル」をクリックします。
- ④ 画面で見るマニュアルをご覧ください。

### 画面で見るマニュアルの内容

画面で見るマニュアルでは、本紙の内容に加えて、もっと詳し い説明や、その他の操作について説明しています。

- ・動作環境や再生できるファイルの種類、仕様など
- ・設置方法、リモコンについて、ON/OFF 方法など
- ・メニューの操作方法、各種再生方法、アップデート方法
- ・画面の詳しい説明
- ・製品の各部の名前・機能
- ・困ったときには(FAQ)
- エラー表示一覧

## サーバーから再生する


## 再生できるサーバー

- · Windows Media Player 11
- · DLNA 準拠サーバー
- ・ファイル共有機能

対応 OS: Windows Vista® Windows XP SP1 以降 Mac OS X 10.5 以降

- ※ 著作権保護されたコンテンツは再生できません。
- ※ Mac OS X でファイル共有機能を使う場合は、「ゲストに共有フォ ルダへの接続を許可」の設定が必要。

### サーバーから再生するためのつなぎ方

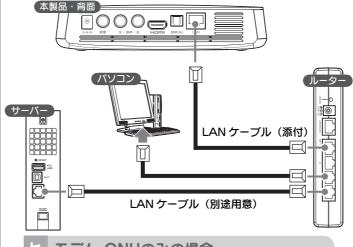

## モデム・ONUのみの場合

「ルーター」をモデム・ONU と読み替えてつないでくだ

○ただし、インターネットが「PPPoE 接続」の場合は、 別途ルーターが必要になる場合があります。

Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

### 再生手順

ここでは簡易的な手順を説明します。

詳しくは、上で紹介されている『画面で見るマニュアル』を ご覧ください。

## 1. (◀) ▶ で、[ネットワーク]を選ぶ



### 2. (▲)(▼) で、サーバーの種類を選ぶ

## 3. 決定する

ファイル共有でログインが必要なフォルダがある場合は、『画 面で見るマニュアル』をご覧ください。

#### 4. ▲ ▼ で、再生したいコンテンツを選ぶ

フォルダやコンテンツ分類に移動する場合は、決定ボタンを 押してください。

#### 5. 決定する

#### 6. コンテンツが再生される

※ コンテンツの形式や作成方法、ネットワーク環境により、正常に再 生できない場合があります。

デジタルライフの夢を拡げる

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地